

Model 1377 Single Shot Pellet Pump Air Pistol .177 Caliber (4.5 mm)

OWNER'S MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRGUN

Crosman Corporation Routes 5 & 20, P.O. Box 308 E. Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com

1-800-7AIRGUN

1377B515

104

WARNING: Not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury or death. May be dangerous up to 500 yards (457 meters).

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRGUN

THIS AIRGUN IS INTENDED FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER.

WARNING: Lead pellets. Do not inhale dust or put pellets in mouth. Wash hands after handling. This product contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects (or other reproductive harm.)

Congratulations and thank you for purchasing the CROSMAN® Model 1377 .177 caliber (4.5 mm) pellet pump airgun. Please read this owner's manual completely. And remember, this airgun is not a toy. Treat it with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place


If you have any questions regarding your new airgun, please contact Crosman at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com and ask for Customer Service.

- Operating Procedures

 1. Learning the Parts of Your New Airgun
 2. Operating the Safety
 3. Charging and Uncharging the airgun
 4. Loading and Unloading Pellets
 5. Aiming and Firing Safety
 6. Removing a lamped Pellet

- 6. Removing a Jammed Pellet
 7. Maintaining Your Airgun
 8. Reviewing Safety

Learning the Parts of Your New Airgun
 Learning the names of the parts of your new airgun will help you understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this airgun.

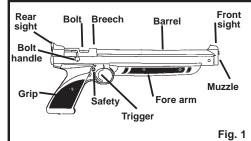

WARNING: Keep the airgun in the "ON SAFE" position until you are actually ready to shoot.

2.) Operating the Safety

A. To Put the Airgun "ON SAFE:"

• Locate the safety directly in back of the trigger.


• Push the safety from the left side all the way in (Fig. 2). The safety is not "ON SAFE" unless it is pushed all the way in and the RED ring around the left side of the safety is not showing.

Like all mechanical devices, an airgun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the airgun safely. NEVER point the airgun at any person. NEVER point the air gun at anything you do not intend to shoot.

B. To Take the Airgun "OFF SAFE":
Push the safety from the right side all the way in. When you can see the RED ring around the left side of the safety, the airgun is "OFF SAFE" and can be fired.

3.) Charging and Uncharging the Airgun A. Pumping the Airgun

• Put the airgun "ON SAFE". (See Step 2A)

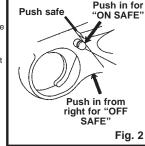

Fore

Pellet

Oil here

Bolt handle

(open position)

Load pellet

here

Fig. 4


WARNING: Always hold the forearm firmly when pumping to prevent possible injury.

WARNING: Never pump your airgun more than 10 times. Over-pumping can cause major damage to your airgun. Pumping more than 10 times may also leave a small amount of air in the airgun after it is fired.

- With your hands in the same position as Fig. 3, open the forearm all the way until it stops (Fig. 3). Be sure to hold the forearm firmly as you open it. It could spring back into the closed position, possibly causing injury. Do not twist the forearm while pumping. Use straight strokes to prevent breakage.

 Be sure to use at least three pumps (but no more than 10) to prevent the barrel from jamming with a pellet remaining in the barrel after firing.

 Return the forearm to the original closed position with a smooth stroke. Be sure to hold the forearm firmly as you close it to prevent it from springing open and possibly causing injury.

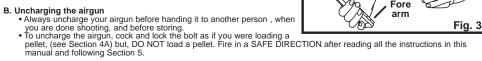

4.) Loading and Unloading/Firing Pellets A. Loading Pellets

Make sure the airgun is "ON SAFE." (See Section 2A)

Point the airgun in a SAFE DIRECTION.

Cock the bolt by pushing the bolt handle up and pulling the bolt all the way back. (Fig 4)

With the bolt open, place one pellet, nose first, in to the loading port (breech). This is a single shot airgun. Load no more than one pellet at a time.

one pellet at a time.

• Lightly push the pellet into the barrel by moving the bolt to the full forward position.

• Close and lock the bolt by pushing the bolt handle forward and down until firm resistance is felt.

• Be sure the bolt is closed and locked before firing.

AWARNING: Use .177 (4.5 mm) caliber pellets only. Never reuse pellets. Use of any pellet other than .177 (4.5 mm) caliber pellets can cause injury to you or damage to the airgun.

The most common way to unload a pellet is to fire your airgun in a SAFE DIRECTION after fully reading the owner's manual and following Section 5 on aiming and firing safely.

C. Unloading/ Without Firing the Pellets
Put your airgun "ON SAFE" (see Section 2A)
Point the airgun in a SAFE DIRECTION.
Cock the bolt by pushing the handle up and pulling the bolt all the way back until you hear two clicks. (Fig 4)
With the bolt in the open position, insert a ramrod in to the muzzle end of the barrel and gently push the jammed pellet in to the pellet loading port (forward of the bolt). (Fig 5)
Do not reuse the pellet again.

5.) Aiming and Firing Safely
A. Aiming the Airgun

• Always point your airgun in a SAFE DIRECTION.

• Follow the instructions for pumping (Section 3) and loading pellets (Section 4A).


• You and others with you should always wear shooting glasses to

protect your eyes.

• Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The pellet may bounce off or ricochet and hit someone or something you had


- not intended to hit.

 Always choose your target carefully. For example, you may wish to shoot at paper bulls-eye targets that are attached to a safe backstop such as the Crosman 0850 Target Trap. A heavy blanket should be hung behind the target trap to prevent ricochet should you miss the backstop.
- Pellet Rod Fig. 5



when the front sight blade is positioned exactly in the center of the notch of the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bull's-eye should appear to rest on the top of the front sight. (Fig. 6A)

 When using the peep sight, the airgun is correctly aimed when the front sight blade is positioned exactly in the center of the peep of the rear sight. (Fig. 6B)

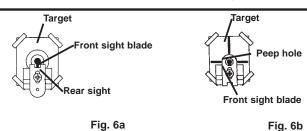

 When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take the airgun "OFF SAFE" (See section 2B) and pull the trigger to fire.

B. Sight Adjustment

The rear sight is designed so you can use it either as a notched sight or as a peep sight. To change from one to the other, loosen and remove the elevation _____

screw and turn the sight over. Replace the elevation screw to secure the sight

The rear sight may be adjusted to shoot higher or lower (elevation). Loosen the elevation adjustment screw by turning it counterclockwise. Move the sight up to make the pellet hit higher on the target. Move the sight down to make the

pellet hit lower on the target. Then tighten the elevation adjustment screw by turning it clockwise. (Fig. 7)

Windage adjustment screw Left Right Elevation Down adjustment screw Fig. 7

Fig. 8

1

The rear sight may be adjusted to shoot right or left (windage). Loosen the windage adjustment screw by turning it counterclockwise. Move the sight to the right to make the pellet hit to the right on the target. Move the sight to the left to make the pellet hit to the left on the target. Then tighten the windage adjustment screw by turning it clockwise. (Fig. 7)

6.) Removing a Jammed Pellet

- Put your airgun "ON SAFE" (see Section 2A)Point the airgun in a SAFE DIRECTION.

Recock the action.

With the bolt in the open position, insert a ramrod in to the muzzle end of the barrel and gently push the jammed pellet in to the pellet loading port (forward of the bolt). (Fig 5)

Do not reuse the pellet again.

 If you are not able to unjam your airgun by following the unloading procedure, take no further action. An Authorized Service Station will unjam your airgun (no cost during the warranty period).

7.) Maintaining Your Airgun
Before you attempt to oil your airgun, make sure the gun is unloaded and air has been removed (see Section 4B.)

Your airgun will maintain proper function longer if you oil it every 250 shots. Put 1 drop of Crosman 0241 Pellgunoil® on the pump cup, and pump lever (Fig. 8).
A light coat of Pellgunoil on the barrel helps prevent rust.
DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRGUN. Attempts to modify the airgun in any way inconsistent with this manual may make your airgun unsafe to use, cause serious injury or death, and will void the warranty.

 If you drop your airgun, visually check to see that no damage has occurred to the gun. If anything seems
changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Crosman customer service for assistance before using your airgun again.

8. Reviewing Safety

Never point the airgun at any person or at anything you do not intend to shoot.

Always treat the airgun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airgun pointed in a SAFE DIRECTION.

Always keep the airgun "ON SAFE" until you are ready to shoot.

Always check to see if the airgun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from

Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.

You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
 If your reading or prescription glasses are not safety glasses, make sure you wear shooting glasses over your

•Use the proper size pellet (.177 caliber) for your airgun.

Never reuse ammunition

•Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The pellet may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.

Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail

Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
Do not attempt to disassemble or tamper with your airgun. Use an Authorized Service Station. Using unauthorized repair centers or modifying the function of your airgun in any way may be unsafe and will void

your warranty. •Always keep your CrosBlock trigger block in place when storing this airgun. Store airgun in a secure location. (See CrosBlock instructions packaged with this airgun for assistance)
•Before you store your airgun, make sure that it is unloaded, not charged, and that the airgun is "ON SAFE."

SPECIFICATIONS:

Mechanism/Action	Single Shot Bolt Action	Sights Front:	Fixed blade	
Caliber/Ammo	.177 cal. (4.5 mm) Lead Airgun Pellet	Rear:	Adjustable for Windage and Elevation	
		Power Source:	Pneumatic pump action- up to 10 pumps	
Weight	1 lb 1 oz (.48 kg)	Safety:	Cross bolt	
		Velocity:	up to 600 fps (183 m/s)	
Length	13.63 inches (34.6 cm)	voicoity.	ap 10 000 .pc (100/0)	
		Barrel:	Rifled steel	

 $\label{eq:percentage} \textbf{PERFORMANCE:} \ \ \text{Many factors can affect velocity, including brand of projectile, type of projectile, amount of CO_2 in cartridge lubrication, barrel condition and temperature.}$

REPAIR SERVICE

If your airgun needs repair, we recommend you take or send it to your nearest Crosman Authorized Service Station. DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your airgun requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not performed by an Authorized Service Station will void the warranty.

A SPECIAL CUSTOMER SERVICE Crosman Authorized Service Stations will unjam your airgun at no cost during the warranty period.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for one year from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable. To register the serial number of your airgun, please return the airgun registration form. The warranty is not conditioned on the return of the card. You should retain the original sales receipt as record of date WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Authorized Service Station for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance - see Owner's Manual. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

HOW TO OBTAIN WARRANTY PERFORMANCE

<u>U.S. Customers</u>: Locate nearest service station (see www.Crosman.com or call Crosman customer service at 800-724-7486 for list of stations). The service station will give you details of how to proceed with sending the item in for repair.

You must contact the station prior to shipping your product.

<u>Canadian Customers-</u> Contact Crosman Parts & Service- 611 Neal Drive Peterborough, ON K9J 6X7. 705-749-0206.

<u>International Customers-</u> Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM DATE OF RETAIL PURCHASE.

SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state or municipal law, which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary, from state to state.

CROSMAN, PELLGUNOIL and CROSBLOCK are registered trademarks of Crosman Corporation in the United States.



Modelo 1377

Pistola de aire de bombeo para diábolos de un solo tiro Calibre .177 (4.5 mm)

MANUAL DEL PROPIETARIO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR LA PISTOLA DE AIRE

Corporation Routes 5 & 20, P.O. Box 308 E. Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com

1-800-7AIRGUN

357B515 B04

delantera

Boca

Fig. 1

Empuje para "On Safe"

(seguro

Empuje desde la derecha para "Off Safe" (seguro

ctivado)

Fig. 2

Fig. 3

Puerto de

carga

Fig. 4

Diábolo

Aceite aquí

Palanca del

cerrojo (posición / abierta)

A ADVERTENCIA: No es un juguete. Es necesario contar con la supervisión de un adulto. El uso incorrecto o con descuido puede causar lesiones graves o la muerte. Puede ser peligrosa hasta a 457 metros (500 yardas).

USTED Y LAS DEMÁS PERSONAS DEBEN USAR SIEMPRE LENTES DE TIRO PARA PROTEGER SUS OJOS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLA.

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIEDAD DE ESTA PISTOLA DE AIRE.

ESTA PISTOLA DE AIRE ESTÁ HECHA PARA SER USADO POR PERSONAS DE 16 AÑOS DE EDAD O MAYORES.

ADVERTENCIA: Diábolos de plomo. No inhale el polvo ni se ponga los diábolos en la boca. Lavese las manos después de manipularlas. Este producto contiene plomo, que en el Estado de California se ha determinado que causa cáncer y defectos congénitos (u otros daños a la reproducción).

Enhorabuena y gracias por adquirir la pistola de aire de bombeo Crosman Modelo 1377. Por favor lea por completo este manual del usuario. Y recuerde que esta pistola de aire no es un juguete. Trátela con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se encuentran en este manual del propietario y consérvelo en lugar seguro para utilizarlo en el futuro.

Mira

trasera

Plance

del cerrojo Cerrojo

Recámara

Seguro

Gatillo

Empuje seguro

Cañón

Guardamano

Si tiene preguntas sobre su nueva pistola de aire, comuníquese con Crosman al 1-800-724-7486, 585-657-6161 o en www.crosman.com

- Procedimientos de operación

 1. Aprender las partes de su nueva pistola de aire

 2. Accionamiento del seguro

 3. Carga y descarga de la pistola de aire

 4. Carga y descarga de los diábolos

 5. Aputer y disporger con seguridad

- 5. Apuntar y disparar con seguridad6. Extracción de un diábolo atorado
- Mantenimiento de su pistola de aire 8. Revisión de seguridad

1.) Aprender las partes de su nueva pistola de aire

Aprenderse los nombres de las partes de su nueva pistola de aire le ayudará a entender el manual del propietario. Use este manual para aumentar su disfrute de esta pistola de aire.



2. Operación del seguro
 A. Para poner el seguro de la pistola de aire en posición de activado ("ON SAFE").
 Encuentre el seguro que está directamente detrás del gatillo.

ADVERTENCIA: Mantenga la pistola de aire en la posición "ON SAFE" (seguro activado) hasta que esté totalmente listo para disparar.

Empuje el seguro desde el lado izquierdo introduciéndolo por completo (Fig. 2). El seguro no está "ON SAFE" (activado) a menos que se haya presionado completamente hacia adentro y no se vea el anillo ROJO que está alrededor del lado izquierdo del seguro.

Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de las pistolas aire puede fallar. Incluso con el seguro activado ("ON SAFE"), debe seguir manipulando con seguridad la pistola de aire. NUNCA apunte la pistola de aire a una persona. NUNCA apunte con la pistola de aire a nada a lo que no tenga intención de

B. Para poner el seguro de la pistola de aire en posición de desactivado ("OFF SAFE").
 Empuje totalmente hacia adentro el seguro desde el lado derecho. Cuando pueda ver el anillo ROJO alrededor del lado izquierdo del seguro, la pistola de aire está "OFF SAFE" (con seguro desactivado) y puede dispararse.

3.) Carga y descarga de la pistola de aire
A. Bombeo de la pistola de aire
Ponga la pistola de aire
Ponga la pistola de aire
Oloque las manos en las posiciones de la Fig.3, abra el guardamano completamente
hasta que se detenga (Fig. 3). Cuide de sostener firmemente el guardamano al abrirlo.
Podría volver súbitamente a la posición cerrada, ocasionando posibles lesiones. No retuerza el guardamano al bombear. Use
movimientos rectos para evitar que se rompa.

posible lesión.

ADVERTENCIA: Siempre sostenga el guardamano con firmeza al bombearlo para evitar una

ADVERTENCIA: Nunca bombee la pistola de aire más de 10 veces. El exceso de bombeo puede ocasionarle graves daños al rifle de aire. Bombear má pequeña cantidad de aire en la pistola después de dispararla. Bombear más de 10 veces puede también dejar una

Asegúrese de usar al menos tres bombeos (pero no más de 10) para evitar que el cañón se atasque con un diábolo que quede en él después

Devuelva el guardamano a la a posición cerrada original con un movimiento uniforme. Cuide de sostener firmemente el quardamanos al cerrarlo para evitar que se abra súbitamente y cause una posible lesión.

B. Descarga de la pistola de aire

Siempre descargue la pistola de aire antes de entregársela a otra persona, cuando termine de disparar y antes de almacenarla.

Para descargar la pistola de aire, amartille y bloquee el cerrojo como si estuviera cargando un diábolo (consulte la Sección 4A) pero, NO cargue el diábolo. Dispare en una DIRECCIÓN SEGURA después de leer todas les instrucciones del manual y circulado la inclinada so la Sección 5. las instrucciones del manual y siguiendo lo indicado en la Sección 5.

Guardamanos

Cierre el quardamanos con

Forearm

4.) Carga y descarga o disparo de los diábolos A. Carga de los diábolos

Carga de los diabolos
Cuide que esté activado el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE"). (consulte la Sección 2A)
Apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
Amartille el cerrojo empujando la palanca de éste hacia arriba y tirando de ella completamente hacia atrás. (Fig. 4)
Con el cerrojo abierto, coloque un diábolo, con la nariz hacia el frente, en el puerto de carga (recámara). Ésta es una pistola de aire de un solo tiro. No cargue más de un diábolo a la vez.

ADVERTENCIA: Use solamente diábolos de calibre .177 (4.5 mm). Nunca utilice los diábolos dos veces. El uso de cualquier diábolo que no sea de calibre .177 (4.5 mm) puede causarle lesiones o dañar lapistola de aire.

Empuje ligeramente el diábolo al interior del cañón empujando el cerrojo hasta su posición más delantera.
 Cierre y bloquee el cerrojo empujando la palanca del mismo hacia adelante y hacia abajo hasta que sienta una resistencia firme.
 Cuide que el cerrojo esté cerrado y asegurado antes de disparar.

B. Descarga o disparo de los diábolos

escal ga d'utsparo de l'os diabolos
La forma más común de descargar un diábolo es disparar la pistola de
aire en una DIRECCIÓN SEGURA después de leer completamente el
manual del propietario y siguiendo las indicaciones de la Sección 5 sobre cómo apuntar y disparar con seguridad.

C. Descarga sin disparar los diábolos

Active el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE"). (Consulte la Sección 2A)

Apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.

Amartille el cerrojo empujando la manija de éste hacia arriba y tirando de

ella completamente hacia atrás hasta que escuche dos clics. (Fig. 4)
Con el cerrojo abierto, introduzca una varilla por la boca del cañón y
empuje suavemente el diábolo atorado hacia el puerto de carga de

diábolos (parte delantera del cerrojo). (Fig. 5)

No vuelva a utilizar el diábolo.

5.) Apuntar y disparar con seguridad A. Apuntar la pistola de aire Siempre apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.

Sierripie apunito la pistola do allo el legisla las instrucciones para bombear (Sección 3A) y cargar los


- diábolos (Sección 4A).

 Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.


 No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. El diábolo pued

colgarse una manta gruesa detrás de la trampa de dianas para evitar rebotes en caso de que no atine al respaldo

Diábolo Fig. 5 rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de tocar.
Elija siempre su blanco con cuidado. Por ejemplo, es recomendable
disparar contra dianas de papel fijas en respaldos seguros como la trampa de dianas Crosman 0850 Target Trap. Debe



La pistola de aire está apuntada correctamente cuando la hoja de la mira delantera está posicionad exactamente el centro de la muesca de la mira trasera. La parte superior de la hoja de la mira delantera debe estar nivelada con la parte superior de

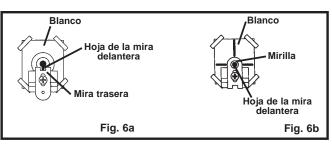

nivelada con la parte superior de la muesca de la mira trasera. La diana debe verse como si descansara encima de la mira delantera. (Fig. 6A)

• Al usar la mira de mirilla, la pistola de aire está apuntado correctamente cuando la hoja de la mira delantera está posicionada exactamente el centro de la mirilla de la mira trasera. (Fig. 6B)

• Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, desactive el seguro de la pistola de aire ("OFF SAFE") (vea la sección 2.2B) y tire del gatillo para disparar.

B. Aiuste de la mira

La mira trasera está diseñada de modo que pueda usarla como mira ranurada o de mirilla. Para cambiar de una a la otra, afloje y quite el tornillo de elevación y gire la mira. Reemplace el tornillo de elevación para asegurar la mira.

Se puede ajustar la mira trasera para tirar más alto o más bajo (elevación). Afloje el tornillo de elevación girándolo en sentido contrario al de las manecillas del reloj.
Mueva la mira hacia arriba para que el diábolo
golpee más alto en el blanco. Mueva la mira hacia
abajo para que el diábolo golpee más bajo en el
blanco. Luego, apriete el tornillo de ajuste de

elevación rándolo en el sentido de las manecillas del reloj. (Fig. 7)

Se puede ajustar la mira trasera para tirar a la derecha o izquierda (compensación de viento). Afloje el tornillo de compensación de viento girándolo en sentido contrario al de las manecillas del reloj.

Mueva la mira hacia la derecha para que el diábolo golpee más a la derecha en el blanco. Mueva la mira hacia la izquierda para que el diábolo golpee más a la derecha en el blanco. Mueva la mira hacia la izquierda para que el diábolo golpee más a la izquierda en el blanco. Luego, apriete el tornillo de ajuste de compensación de viento girándolo en el sentido de las manecillas del reloj. (Fig. 7)

Arriba 🎉

Abajo

6.) Extracción de un diábolo atorado

• Active el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE"). (Consulte la Sección 2A)

• Apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA. Amartille de nuevo la acción.

 Amartille de nuevo la acción.
 Con el cerrojo abierto, introduzca una varilla por la boca del cañón y empuje suavemente el diábolo atorado hacia el puerto de carga de diábolos (parte delantera del cerrojo). (Fig. 5)
 No vuelva a utilizar el diábolo.
 Si no puede desatascar la pistola de aire con el procedimiento de descarga, no haga nada más. Una Estación de controlar por el procedimiento de descarga. servicio autorizada se encargará de desatascar su pistola de aire (sin costo durante el período de garantía)

7.) Mantenimiento de su pistola de aire

Antes de empezar a aceitar la pistola de aire, cerciórese de que esté descargada y que se haya extraído el aire (vea la Sección 4B).
Su pistola de aire funcionará correctamente durante más tiempo si la aceita cada 250 tiros. Ponga 1 gota de aceite

Crosman 0241 Pellgunoil® en la copa de la bomba y en la palanca de


 In misma (Fig. 8).

 Una ligera capa de Pellgunoil en el cañón ayuda a evitar el óxido.

 NO MODIFIQUE NI ALTERE la pistola de aire. Los intentos de modificar la pistola de aire de cualquier forma que no esté indicada en este manual pueden hacer que no sea seguro usar la pistola de aire, ocasionar graves lesiones o la muerte, y anulará la garantía.

Si su pistola de aire se cae, revise visualmente que funcione correctamente antes de volverla a usar. Si parece que cualquier cosa

ha cambiado, como que el gatillo está más suave o más duro, puede ser indicación de piezas desgastadas o rotas. Llame a servicio al cliente de Crosman para obtener ayuda antes de volver a usar su rifle de aire.

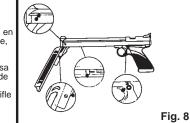

Izquierda

Tornillo de ajuste

de la elevación

Derecha

Fig. 7

8. Revisión de seguridad

Nunca apunte la pistola de aire a ninguna persona o a ninguna cosa a la que no tenga intención de dispararle.

Siempre trate la pistola de aire como si estuviera cargada y con el mismo respeto que le tendría a un arma de

fuego.

• Apunte siempre en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre el cañón del rifle de aire apuntado en DIRECCIÓN SEGURA.

SEGURA.

Mantenga siempre la pistola de aire con el seguro activado hasta que esté listo para disparar.

Siempre compruebe que la pistola de aire tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté descargada al recibirla de otra persona o al sacarla después de estar guardada.
Mantenga siempre el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.

• Si sus lentes de lectura o para ver no son de seguridad, cuide de usar anteojos de tiró encima de sus lentes

Use el tamaño de diábolo adecuado (calibre .177) para su pistola de aire.
Nunca reutilice ningún diábolo.
No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. El diábolo puede rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de tocar

Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que falle el respaldo.

Debe revisarse el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos se desgastan y eventualmente dejarán de servir. Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la

No intente desarmar la pistola de aire ni la manipule indebidamente. Use una Estación de servicio autorizada. El uso de centros de reparaciones no autorizados o la modificación de las funciones del rifle de aire en cualquier forma puede ser inseguro y anulará la garantía.

Conserve siempre el bloqueo del gatillo CrosBlock en su sitio al guardar esta pistola de aire. Guarde la pistola de aire en un sitio seguro. (Consulte las instrucciones del CrosBlock incluidas con este rifle de aire para obtener

Antes de almacenar la pistola de aire, asegúrese de que esté descargada, no cargada de aire y que el seguro esté activado ("ON SAFE").

ESPECIFICACIONES DESEMPEÑO

Hay muchos factores que afectan la velocidad, incluida la marca del proyectil, el tipo de proyectil, la cantidad de CO₂ del cartucho, la lubricación, las condiciones del cañón y la temperatura. SERVICIO DE REPARACIONES

SERVICIO DE REPARACIONES
Si la pistola de aire necesita repararse, le recomendamos que la lleve o envíe a su Estación de servicio autorizada
Crosman más cercana. ¡NO INTENTE DESARMARLO! La pistola de aire requiere de herramientos y accesorios
especiales para repararla. Si la desarma o modifica cualquiera que no sea una Estación de servicio autorizada, se anulará la garantía.

Mecanismo:	Acción de cerrojo de un solo tiro	Miras: Trasera	Con ajuste de compensación de
Calibre/Diábolos:	Calibre/Diábolos: diábolo de plomo para armas de aire .177 cal. (4.5 mm)		viento y elevación De hoja fija
	` ′	HELIANTA NA ANATRIA:	Acción de bombeo neumático, hasta 10 bombeos
Peso:	.48 Kg. (1 lb. 1 02.)	Seguro:	Perno cruzado
		Velocidad:	hasta 183 m/s (600 fps)
Cañón:	ñón: Acero estriado		34.6 cm. (13.63 pulgadas)

UN SERVICIO ESPECIAL AL CLIENTE

garantía.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Este producto está garantizado para el comprador al menudeo durante un año a partir de la fecha de compra al menudeo contra defectos en materiales y mano de obra, y es transferible. Para registrar el número de serie de su pistola de aire, devuelva el formulario de registro de la pistola de aire. La garantía no está condicionada a la devolución de la tarjeta. Debe conservar el recibo de ventas original como registro de la fecha de compra. QUÉ ESTÁ CUBIERTO

Refacciones y mano de obra. Se carga el transporte del producto reparado al consumidor.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Cargos de transporte del producto a la Estación de servicio autorizada. Daños ocasionados por el abuso, modificación o negligencia en la realización del mantenimiento normal, consulte el Manual del propietario. Cualquier otro gasto.

DAÑOS CONSECUENCIALES, GASTOS INCIDENTALES INCLUIDOS LOS DE DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTES SEÑALADA NO SE LE APLIQUE A USTED.

CÓMO HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Clientes de los EE.UU.: Encuentre la estación de servicio más cercana (consulte www.Crosman.com llame a servicio al cliente de Crosman al 800-724-7486 para obtener una lista de estaciones. La estación de servicio le dará los detalles sobre cómo proceder con el envío del artículo para su reparación. Debe ponerse en contacto con la estación antes de

<u>Clientes de Canadá:</u> comuníquese con Crosman Parts & Service- 611 Neal Drive Peterborough, ON K9J 6X7. 705-749-0206.

<u>Clientes internacionales:</u> devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce al distribuidor, llame al 585-657-6161 y pida que lo comuniquen con nuestro departamento internacional (International Department) para obtener ayuda.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA AL MENUDEO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA. DE MODO QUE ES POSIBLE QUE ESTAS LIMITACIONES NO SE LE APLIQUEN A USTED

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por la ley federal, estatal o municipal, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían según el estado.

CROSMAN y CROSBLOCK son marcas comerciales registradas de Crosman Corporation en los Estados Unidos.